



Primeros Pasos

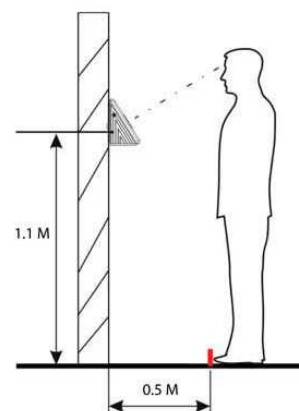


Instalación ZK-VF600 ID

Amurado en Pared

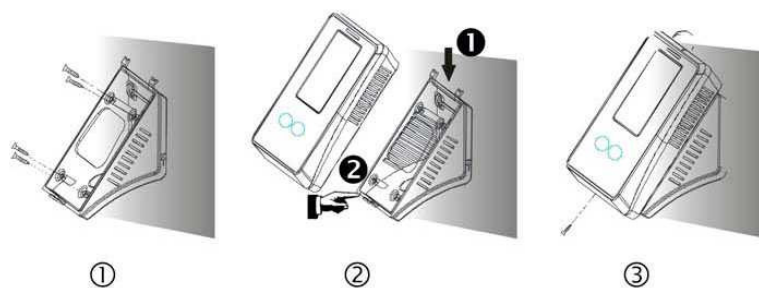

Primeros Pasos

Elementos del Reloj

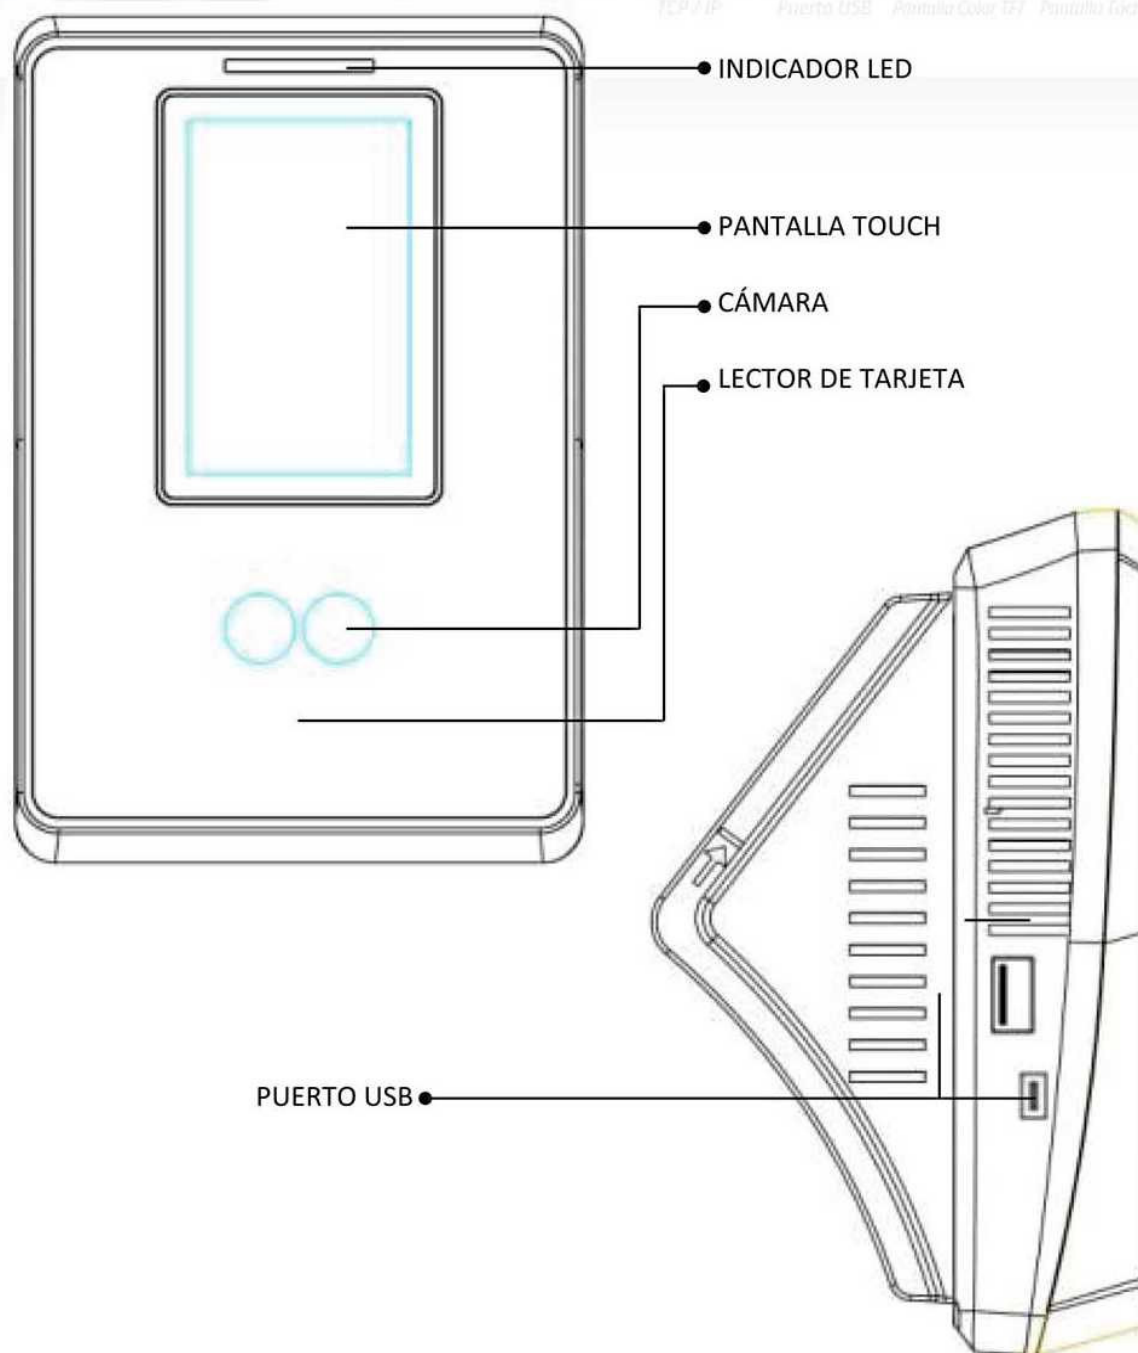

Primeros Pasos

Alta de Usuarios



● Ingresar al Menú



● Ingresar a Nu. Ustr.



● Enrolar Tarjeta


● Nro de ID

● Enrolar cara




Acercar la tarjeta de proximidad al reloj

*LUEGO CLICK EN ACEPTAR

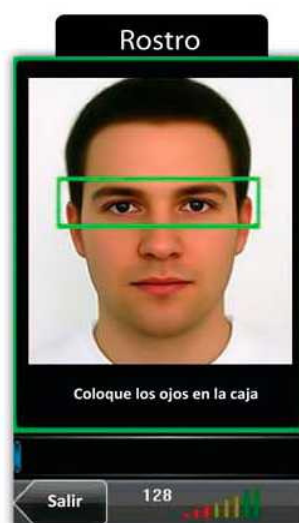

Colocar el rostro como indica la imagen



*LUEGO CLICK EN ACEPTAR

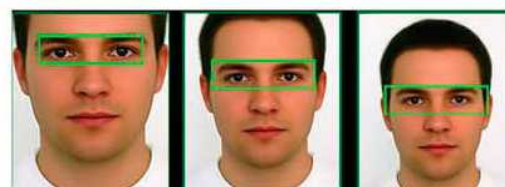

Una vez configurada la conexión, haga click en **GRABAR**

Primeros Pasos

Conexión TCP-IP

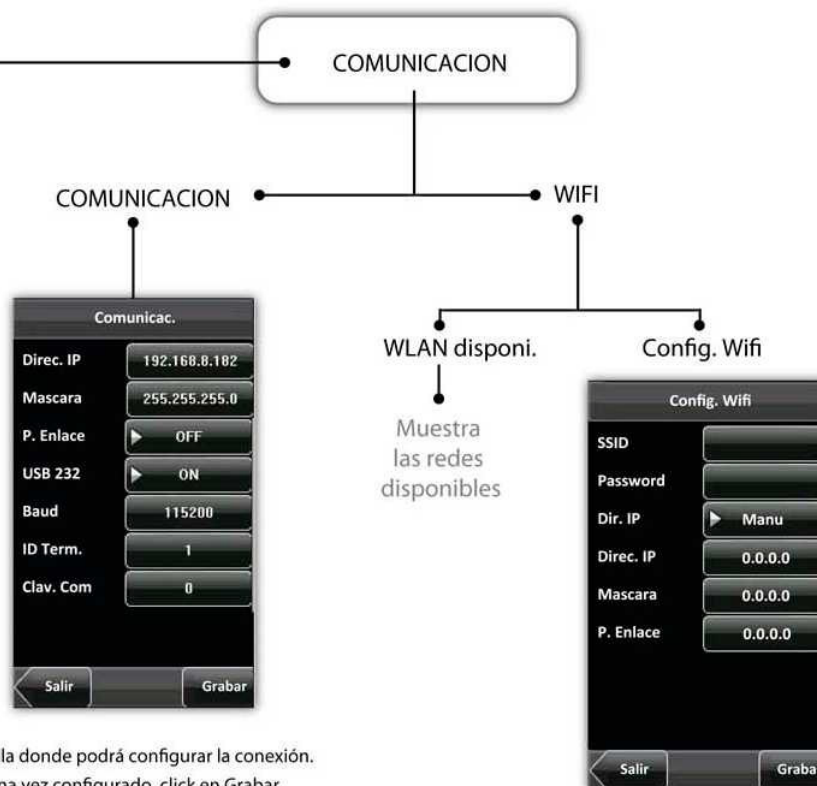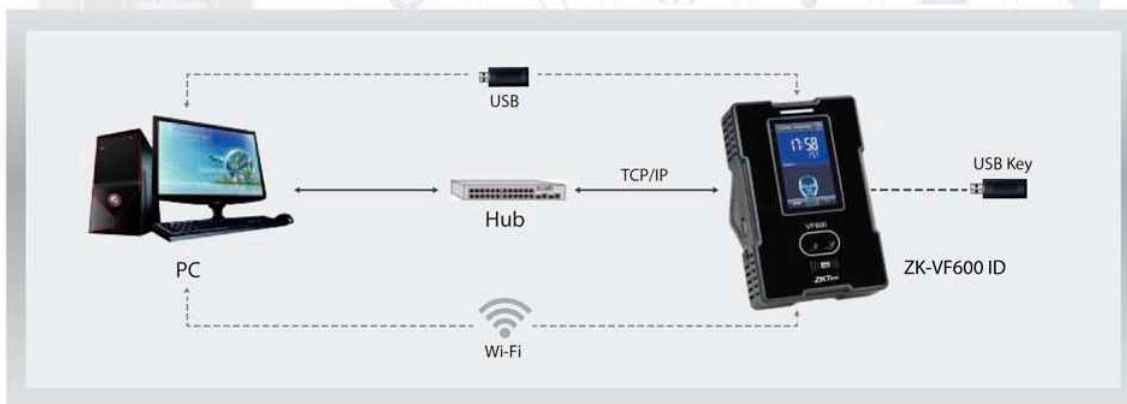

Pantalla donde podrá configurar la conexión.
Una vez configurado, click en Grabar

Pantalla donde podrá configurar la conexión.
Una vez configurado, click en Grabar



Una vez configurada la conexión, haga click en **GRABAR**

Primeros Pasos



Descarga registros: Mover las fichadas del reloj al Pen drive; luego tendrá que importar las fichadas desde el software.

Descarga Usrs: Exportar los usuarios almacenados al Pen drive; luego tendrá que importar las fichadas desde el software.

Descarga foto de usuario: Exportar las fotos desde la PC al Pendrive para luego poder importar las fotos de los usuarios al reloj.

Carga Usrs: Exportar los usuarios desde la PC al Pendrive. Luego importar al reloj los usuarios almacenados en el Pen drive.

Carga foto Usr: Exportar foto de usuarios en el Pendrive para luego ser incorporados la base de datos del software de la PC.

Primeros Pasos



Gestión Users.	
User ID	Nombre
3	Maria
1	Matías
201	Marcelo
14	Lucas
13	Luciano
12	Anabela
11	Julián
5	Laura
4	José
Salir Cons. Agr.	

Gest. Ustr

Lista de todos los usuarios dados de alta en el reloj (Nro de ID + Nombre)

Sistema



General: podrá modificar el volumen, Clicks y Voces.

Display: podrá modificar el lenguaje y opciones de barra de menú.

Rostro: Se encuentra la configuración del sensor de rostros.

Conf. Fich.: Modificar Alertas de logueo, tiempo para impedir duplicidad de fichadas, configuración de fichada de tarjeta e intervalos entre fichadas de rostro.

Dfinic tcl rápid.: Podrá modificar las teclas rápidas del reloj.

Actualización: Actualizar el software.

Primeros Pasos



Inf. sistem.

Muestra el estado de la memoria del reloj



Fec. / Hora



En esta pantalla podrá configurar la fecha, hora, formato de fecha, modo 24 hs, ingresar al módulo de timbres y seleccionar modo verano.



En esta pantalla podrá configurar las alarmas necesarias